

炒DAKO 取扱説明書

工事店・電器店様へのお願い この取扱説明書は、必ずお客様にお渡しください。

はじめに

この器具をご使用になる前に、必ず本説明書をよくお読みになり、安 全上の注意事項を充分にご理解ください。

安全に関する事項は、本説明書の「安全上のご注意」または器具本 体に貼付しているラベルの △警告と △注意 のマークによって、特に注 意を引くように表示しています。

この器具は、一般通常環境本説明書用語欄参照)

の屋内天井埋込専用器具です。下記の使用環境・条

件では、使用しないでください。落下・感電・火災の原

交流電源をご使用ください。また、電源周波数は器具

銘板に従って正しく使用してください。感電・火災の原

因になります。(インバータおよび白熱灯器具は

電源電圧は、器具銘板または本説明書に記載されてい

る電圧 ±6% 内でご使用ください。ランプ寿命が短くな

三相四線、単相三線式の配線下で使用する場合に

は、負荷のバランスをとり、ブレーカーは中性線が他

相線路より後に遮断される仕様のものをご使用くださ

電動機等を使用する電源回路には、器具を接続しな

いでください。高調波と過度の電圧変動により、焼

るほか、部品が過熱し感電・火災の原因になります。

浴室

壁面

床面

サウナ風呂

傾斜天井

☆警告 誤って使用しますと、事故により (例) 使用者が重傷を負う危険があ

△注意 誤って使用しますと、使用者が 傷害を受けたり、物的損害の 発生が想定されます。

△警告 △注意 マークの内容を厳守し 安全・快適にご使用ください。

因になります。

使用環境に適合するか否かの判断が

50Hz・60Hz共用です。)

い。焼損の原因になります。

損・不点の原因になります。

困難な場合は、お問合せください。

■安全上のご注意

一般通常環境以

湿気の多い所

水気のかかる所

外の所

屋外



火気等の近くでは、使用しないでくださ >>>> い。落下・感電・焼損の原因になりま す。





空調や外気等、風の影響を受ける場所では使用しな いでください。落下・感電・火災の原因になります。



取付けの際は、器具各部にヒビ、割れ、カケ等の異 常がないことをご確認のうえご使用ください。落下の 原因になります。



▲ 警告

火災のおそれあり 器具を布や紙等可燃物で覆ったり、 火気近傍への取付禁止。

確実に行うこと。又、取扱は必ず

落下して怪我(感電・火災)のおそれあり

サウナ風呂

落下して怪我のおそれあり

器具本体表示または本説明書に従って施工してくださ い。落下・感電・火災の原因になります。



屋内配線は、本説明書に従って確実に接続してくださ い。接触不良により感電・焼損の原因になります。



屋内配線の電源・ケーブル等が本体に接触しないよ うに施工してください。また、器具の取付部を除く外か くが、造営物・ダクトに直接触れないように施工してく ださい。感電・火災の原因になります。



配線部品を使用する場合は、破損していないことを 確認のうえ使用してください。落下・損傷の原因にな ります。



取付方向は、器具本体表示または本説明書に従って 正しく施工してください。感電・火災・ケガの原因にな ります。




断熱施工の天井内に使用する場合には、下記の施 工が必要です。誤った施工をしますと、火災の原因に なります。

屋内配線は、断熱材・防音材の上側にくるようにしてください。 断熱材・防音材で、器具本体の放熱穴をふさがないでくださ ll.

断熱材・防音材・天井材と 器具は、100mm以上離し

てください。 断熱材、防音材の上部は 最低200mm必要です。

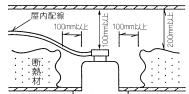



器具の改造、部品の変更は行わない でください。落下・感電・火災等の原 因になります。





濡れた手で器具を操作しないでください。感電・故障 の原因になります。



カバー、グローブ、枠、飾り等の着脱は、器具本体表 示または本説明書に従って確実に行ってください。落 下の原因になります。




器具に他の荷重をかけないでください。落下・感電・ 焼損の原因になります。





源を切ってください。感電・火災の原因 電 になります。工事店、お買い上げの販品を 売店、または当社もよりの支店にご相談ください。

感電の原因になります。

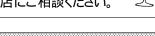

△ 注



ビニールクロス等耐熱温度が90 以下の内装材を使 用した場所には取付けないでください。焦げや変色の 原因になります。

器具を布や紙等の可燃物で覆わないでください。また、

燃えやすい物を近づけたり、異物を差込んだりしない

安全機構が付加されている場合は、必ず使用してくだ

ランプ交換やお手入れの際は、電源を切ってください。

でください。落下・感電・火災の原因になります。

さい。落下・感電・火災の原因になります。

煙・臭いなどの異常を感じたら、すぐに電



本説明書に記載された有効天井厚以外の天井には 使用しないでください。落下の原因になります。



電気工事が必要な場合は、電気設備の技術基準に 従って有資格者が行ってください。一般の方の工事は 法律で禁止されています。



器具銘板と梱包ケース、および本説明書の品番が一 致しているか確認してください。



器具、部品の取付け状態および点灯状態に異常が ないことを確認のうえご使用ください。落下・感電・火 災の原因になります。



器具や部品の取扱いは丁寧に行ってください。落下・ 破損の原因になります。



ランプの取扱いは丁寧に行ってください。特に着脱の 際は、ランプホルダーやランプ支持バネ等で強く弾か ないでください。ランプの落下・破裂・破損の原因に なります。



ランプをソケットに装着する際は、器具本体表示また は本説明書に従って確実に行ってください。焼損・不 点の原因になります。



照明器具には寿命があり、照明器具の取り替え時期 の目安は、通常の使用状態においては、約8~10年で す。外観に異常がなくても内部の劣化が進行していま

す。点検・交換をお勧めします。

器具本体表示または本説明書に従って、6ヵ月に1回定期的に 保守、点検を行ってください。また、3~5年に1回は有資格者 に点検を依頼してください。点検を行わずに長時間使用します と、まれに、発煙、発火、感電などに至る恐れがあります。

一般的な使用条件に比べて周囲温度が高い場合、点灯時間が 長い場合は、寿命が短くなります。 使用条件は周囲温度30 1日10時間点灯、年間3000時間点灯。(JIS C8105-1 解説による。)



点灯中や消灯直後のランプや器具は高温になってい ますので、手を触れないでください。火傷の原因にな ります。

/ 注



部品交換の際は、器具本体表示または本説明書に 記載されたもの以外は、使用しないでください。落 下・感電・火災の原因になります。



黒化したり、チラツキがでたランプは、新しいものと交 換してください。焼損の原因になります。



器具、ランプの汚れは、乾いた布等◆ で拭き取ってください。水洗いをしま ✔ すと、感電・故障の原因になります。



■用

下記のような場所を除いた環境をさします。

- 1.周囲温度が20±15 を超える場所。
- 3.可燃性ガス、腐食性ガス等の発生する場所。(炭鉱内、海岸地区、温 泉地区、重工業地区等)

2.粉じんが多い場所、振動が激しい場所、水中、機械、家具内。

4.器具取付面に結露が発生する場所、手術室等の無菌室。

保管の際は下記の要領で行ってください。

購入時と同じ状態で梱包してください。

梱包ケースは、ケース表示に従い、正しい方向で保管してください。

梱包ケースの上に物を置かないでください。

梱包ケースに局部的な外圧をかけないでください。

常温 20±15) 常湿 65±20% の場所に保管してください。

■廃 棄

使用済の照明器具は、所轄の地方自治体が定めた方法にもとづき、適 正に処理してください。なお、廃棄の際にはケガをしないよう手袋等をご 使用ください。

■商品についてのご相談・お問合せ

商品のお問い合わせ、修理、アフターサービスのご相談は、器具本体に 貼付している器具銘板で品番をご確認のうえ、お買い上げいただきました 販売店、工事店、もしくは下記の相談窓口までご連絡ください。

商品についてのご相談	修理・アフターサービスのご相談 (ダイコーエンジニアリング株式会社)
TEL(011)561-8067	TEL(011)561-8152
TEL(022)284-5611	TEL(022)284-5611
TEL(03)5600-7806	TEL(03)5600-3445
TEL(048)652-1015	TEL(048)654-0261
TEL(045)941-6310	TEL(045)941-6331
TEL(052)821-6276	TEL(052)821-7105
TEL(072)965-3427	TEL(06)6731-1286
TEL(082)247-6711	TEL(082)246-2162
TEL(092)531-3164	TEL(092)531-4744
	TEL(011)561-8067 TEL(022)284-5611 TEL(03)5600-7806 TEL(048)652-1015 TEL(045)941-6310 TEL(052)821-6276 TEL(072)965-3427 TEL(082)247-6711

電話番号は変更になることがありますのでご了承ください。(平成19年4月1日現在) 本社 〒541-0043 大阪市中央区高麗橋 3-2-7 高麗橋ビル TEL(06)6222-6240(代)

(裏面もご覧になって正しくご使用ください。)

1675XB · 1675XW DDL-2005XB · 2005XW 2292XB · 2292XW

			800000000000000000000000000000000000000
	三	$\overline{\mathcal{N}}$	
NOTORIA DE SERVICIO DE SER	::::::::::::::::::::::::::::::::::::::		230000000000000
	R A	π.	
	IVI	カシ	
90000000000000000000000000000000000000	CONTRACTOR		SOCIO DE CONTRACTOR DE CONT
=	エキキ田・ブ	古田恕	3
	入开坯处	TT / IJ DD 3	-


113-02-1675XBC

量 仕 様

- ●屋内天井埋込専用器具です。
- ●取付バネ式です。
- ●断熱施工不可です。

				DDL-1675XB · 1675XW
品			番	2005XB · 2005XW
				2292XB · 2292XW
電	源	電	圧	100V
	費		カ	43W
適	合	ラン	プ	ø50ダイクロハロゲン球(前面ガラス付)
(別	売)_	110V 50W×1灯 E-11
器	具	重	量	約0.3kg
雷	源	接	続	端子台(送り可)(最大15A)

■各部の名称

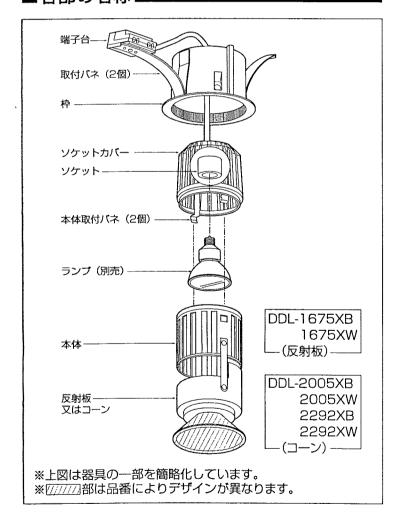

■付属部品■■取付寸法■





■取付方法

1. 天井面の確認


●有効天井厚は、5~25mmです。

2. 天井面の開口


●天井面の取付箇所に埋込穴(ø75mm)を開けてください。

3. 本体の取外し

●①反射板又はコーンに指を引掛け枠から本体を引き出して ください。

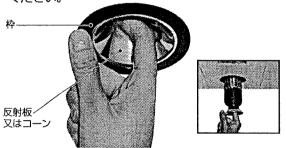


②本体取付バネ(2個)を指ではさみソケットカバーから本体を取外してください。

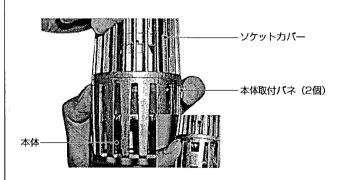


4. 電源の接続

- ●屋内配線は適合電線をご使用ください。屋内配線はストリップゲージに合わせて、指定の長さに段むきしてください。
- ●端子台に屋内配線を結線する時、必ず付属の保護チューブ (4本)を使用してください。
- ●屋内配線を挿入面に直角に、奥まで確実に差し込んでください。(一度引っ張り、接続の確認をしてください。)屋内配線は器具から離して施工してください。送り配線は接続方法を確認の上接続してください。
- ●屋内配線を外す場合は、必ず電源を切ってから、解除ボタンをドライバー等で押しながら引き抜いてください。
- ●保護チューブは4本付属されています。2本は送り配線用です。

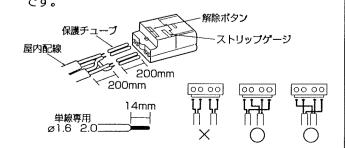


5. 枠の取付

●端子台側の取付バネを枠側 に押さえ込み、埋込穴に引 っ掛けてください。

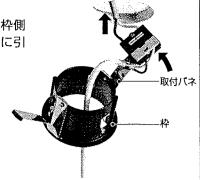

- ●もう片方の取付バネを枠側に押さえ込み、埋込穴に引っ掛けてください。
- ●本体を押し上げて確実に埋込穴に取付けてください。

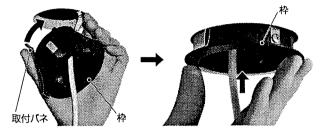

- ●枠が確実に取付けられているか確認してください。
- ●枠を取外す場合は、枠を引き下げて、取付バネを片方ずつ 押さえて取外してください。


6. ランプの取付

●ランプ(別売) ソケットに合わせて確実にねじ込んでください。



7. 本体・ソケットカバーの取付

●①ソケットカバーの本体取付バネ(2個)をはさみ本体に 合わせて取付けてください。

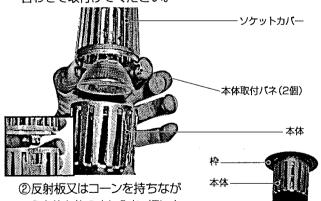

反射板

ソケットカバ

マはコーン

②反射板又はコーンを持らなか ら本体を枠の中に入れ、押し上 げて確実に取付けてください。

8. 使用前の確認

●取付状態、点灯状態を確認してください。

9. で使用方法●点灯、消灯および切替は、壁スイッチで

操作してください。 ●可動範囲

水平方向: 320°

垂直方向: 直下方向より片側30°

●照射方向を変える際はソケットカバーの内を指で押さえて操作してください。

■ ご使用方法

●点灯、消灯は、壁スイッチで操作してください。

おことわり

- ●取付面が充分乾燥してから器具を取付けてください。取付面の 乾燥が不充分ですと、器具のメッキ部や塗装部が侵されたり、 絶縁不良の原因になります。
- ●器具に殺虫剤などをかけないでください。カバー、グローブ等の落下、変質・変色の原因になります。

保守・点検

1.6カ月に1回程度、清掃及び点検を行うことをおすすめします。 点検は、次の項目にもとづいて行ってください。

(1)点検事項

- ●正常に点灯しますか。
- ●スイッチは、正常に切替りますか。
- ●天井との取付部、各部品の合わせ目に異常なガタつき、ゆるみ はありませんか。
- ●可動部は異常なく動作しますか。
- ●異常な臭い、音、発熱はありませんか。
- ●ガラス、プラスチック部品等に、ヒビ、割れ変形などが発生していませんか。
- ※不明な点および異常を感じた場合は、速やかに電源を切って、 販売店、工事店、または当社もよりの支店にご相談ください。

(2)清掃

器具やランプにホコリがつくと、明るさを損なうばかりでなく、 器具自体の寿命を短くします。

清 掃 箇 所	清 掃 方 法
金属メッキ処理	傷つきやすい部分ですから、柔らかい布
金属塗装処理	で1~2回軽く拭いてください。
	30℃~40℃の薄めた中性洗剤を使用し、
アクリル	洗剤が残らないようによく水洗いをして
プラスチック	そのまま乾かしてください。乾いた布で
	拭くと静電気が生じ、ホコリがつきやす
	くなります。 (但し、金属部は除く)
木・竹・籐	こまめにハタキや柔らかいハケ、ブラシ
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	でホコリを落とし、目の細かい柔らかな
布 · 和 紙	布で軽く拭いてください。
	中性洗剤またはスプレー式ガラスクリー
	ナーを使用し、スポンジ等で水洗いの後、
ガラス	自然乾燥してください。消しグローブは
	素手で触ると指紋がつきます。ゴム手袋
	等を使用してください。

※ガソリン、シンナー、みがき粉、サンドペーパー、たわし等 は使用しないでください。

2. 異常時の処理

定期点検により発見された不具合のうち、消耗部品(ランプ、電池等)、交換部品(パネル、パッキン等)は速やかに販売店、工事店にご相談のうえ、適合品と交換してください。また、安定器、配線部品等は定格電圧、常温、1日当たり10時間使用を想定した場合、約8~10年が交換の目安です。新規の器具と交換するか、または当社もよりの支店にご相談ください。

(裏面もご覧になって正しくご使用ください。)